

Устройство сбора и передачи данных

УСПД СЕ805М

исполнение I

Руководство по эксплуатации
САНТ.411189.004 РЭ изм.13




ЕАС

ОКП 42 2272

Предприятие-изготовитель:
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415,
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru

Гарантийное обслуживание:
357106, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217

ЭНЕРГОМЕРА

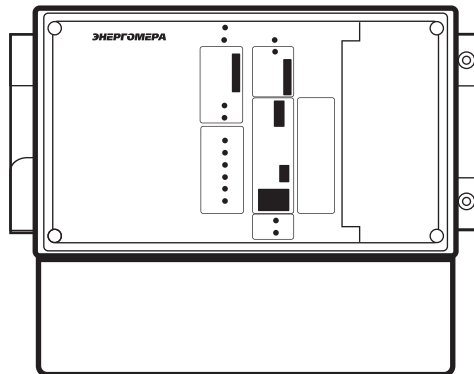

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения технических характеристик, принципа действия, обеспечения ввода в эксплуатацию, проверки технического состояния и технического обслуживания устройства сбора и передачи данных СЕ805М (далее – УСПД), изготовленного в соответствии с техническими условиями ТУ4222-112-63919543-2014.

Дополнительные сведения по настройке и конфигурированию УСПД изложены в следующих документах:

- «Технологическое программное обеспечение «Admin Tools». Руководство оператора» (доступно на сайте изготовителя www.energomera.ru);
- «Устройство сбора и передачи данных СЕ805, СЕ805М. Руководство пользователя» (высылается в электронном виде по запросу потребителя).

ВНИМАНИЕ! ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УСПД ДОЛЖЕН ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РЭ, А ТАКЖЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ФОРМУЛЯРОМ САНТ.411189.004ФО.

Детальная информация о функциях, конфигурировании УСПД для различных режимов сбора данных и интерфейсам доступа УСПД приведена в документе «Устройство сбора и передачи данных СЕ805М. Руководство пользователя» (размещен на сайте www.energomera.ru).

Примечание – изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в программное обеспечение и конструкцию прибора, не влияющих на метрологические характеристики УСПД и не ухудшающих показатели назначения УСПД. Ознакомиться с последними изменениями можно на сайте производителя: www.energomera.ru.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ Р 51522.1-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.6.5 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний.

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого/технического учета энергоресурсов

АФУ – антенно-фидерное устройство

ВДК – входной дискретный канал

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство (оперативная память)

ЦП – центральный процессор

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство (память данных или программ)

ПО – программное обеспечение

РЭ – руководство по эксплуатации

СЦИ – счетчик энергоресурса с цифровым интерфейсом

GPRS – пакетная радиосвязь общего пользования

GSM – глобальный цифровой стандарт для мобильной связи

3G – технологии мобильной связи третьего поколения

АО «Энергомера» – АО «Электротехнические заводы Энергомера»

DLMS – Device Language Message Specification (открытый протокол обмена данными с приборами учета)

СПОДЭС – Спецификация Протокола Обмена Данными Электронных Счетчиков

PLC – Power Line Communication (передача данных по силовой сети)

Меш-сеть – сеть передачи данных, имеющая ячеистую топологию и возможность обмена между любыми узлами сети

ПУЭ – правила устройства электроустановок

СКЗИ – средство криптографической защиты информации

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Монтаж и эксплуатация УСПД должны проводиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

3.2 Персонал, осуществляющий установку, обслуживание и ремонт УСПД, должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой и иметь квалификационную группу не ниже третьей по электробезопасности.

3.3 Монтаж, демонтаж, ремонт, проверка и пломбирование УСПД должны производиться только организациями, имеющими на это полномочия, и лицами, обладающими необходимой квалификацией.

3.4 Подключение цепей питания, внешних сигнальных цепей УСПД к блокам наборных зажимов, установленных в кроссовом отсеке, а также замена дополнительной платы дополнительного канала связи должны производиться при снятом с УСПД напряжении питания как основного, так и резервного.

3.5 ВНИМАНИЕ! ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ В ЦЕПИ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ УСПД С ОДНОФАЗНЫМ ПИТАНИЕМ НАХОДИТСЯ ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ, ЗАМЕНА ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ В ЦЕПИ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ.

Допускается замена литиевой батареи без отключения внешнего питания.

3.6 Запрещается подавать напряжение основного и резервного источников питания на поврежденный или неисправный прибор.

3.7 Во избежание выхода из строя УСПД и поражения электрическим током не допускается:

- класть или вешать на УСПД посторонние предметы;
- допускать удары по корпусу УСПД;
- производить монтаж и демонтаж УСПД при наличии в цепях напряжения и / или тока.

3.8 При использовании канала GSM / GPRS / 3G и исполнений УСПД с радиоканалом к УСПД должны быть подключены антенны.

4 ОПИСАНИЕ УСПД И ПРИНЦИПОВ ЕГО РАБОТЫ

4.1 Назначение

4.1.1 УСПД предназначено для измерения и многотарифного учета электрической энергии, мощности, для учета других энергоресурсов, обработки, хранения и передачи полученной информации на верхний уровень систем АСКУЭ, а также для управления и контроля состояния объекта автоматизации.

4.1.2 Область применения УСПД – энергообъекты розничного рынка электроэнергии, учет энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве. УСПД устанавливается на подстанциях, в распределительных щитах промышленных предприятий, жилых и офисных зданий.

4.2 Условия окружающей среды

4.2.1 УСПД имеет следующие значения (области значений) влияющих величин, характеризующих климатические воздействия в нормальных условиях применения:

- температура окружающего воздуха, °C: 20 ± 5 ;
- относительная влажность воздуха, %: 30-80;
- атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.): 84-106 (630–795);

- вибрация в диапазоне частот 1...35Гц с максимальной амплитудой 1мм и максимальным ускорением 50 м/с²;
- механические удары 10...50 ударов в минуту с максимальным ускорением 100м/с² и длительностью импульса 16мс.

4.2.2 УСПД имеет следующие значения (области значений) влияющих величин, характеризующих климатические воздействия УСПД в рабочих условиях применения:

- нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40 °С;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха 65 °С;
- относительная влажность воздуха, % 90 при 30 °С;
- атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст) 60-106,7 (460-800).

4.3 Состав УСПД

4.3.1 Структура обозначения исполнений УСПД приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМЫХ ИСПОЛНЕНИЙ УСПД НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

4.3.2 УСПД поставляется комплектно. Комплект поставки УСПД указан в формуляре изделия.

4.3.3 В состав встроенного программного обеспечения УСПД может быть включен программный модуль для работы в составе систем телемеханики по протоколам телемеханики согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

CE805M.XX-YYYY-Z EXTn

Таблица 1 – Структура условного обозначения УСПД

Обозначение	Расшифровка	Примечание
CE805M	Обозначение типа УСПД	
.XX	Обозначение вида подключения к силовой сети переменного тока и наличия узла автономного питания: – отсутствие разделительной точки и обозначения – однофазное подключение к сети переменного тока, узла автономного питания отсутствует; – наличие разделительной точки и одной или двух букв: А – наличие узла автономного питания Т – трехфазное подключение к силовой сети	
YYYY	Обозначение вида дополнительного канала связи: – RFxx – радиоканал; – PLxx – канал PLC; – RPxx – гибридный канал PLC/радио	xx – двузначный номер канала по системе нумерации изготовителя ^{1*}
Z	Признак конструктивного исполнения и обозначение функциональной версии: – Е – основной набор функций – В – расширенный набор функций	Для конструктивного исполнения I данное обозначение отсутствует

EXTn	Обозначение аппаратной версии	Применяется изготовителем для контроля аппаратной совместимости модулей и плат УСПД при изготовлении и заводском ремонте. n – целое число
1* – RF01 – радиоканал 433 МГц, частное решение; – PL03 – PLC-канал диапазон частот 36...91 кГц (полоса А по ГОСТ EN 50065-1), соответствует спецификации Альянса G3-PLC; – RP01 – гибридный канал: PLC-канал – диапазон частот 95...125 кГц (полоса В по ГОСТ EN 50065-1), радиоканал 433 МГц, частное решение; RP05 – гибридный канал: PLC-канал – диапазон частот 36...91 кГц (полоса А по ГОСТ EN 50065-1 или диапазон FCC154,7...487,5кГцсогласноспецификацииG3PLC), радиоканал868МГц,соответствуетспецификации«Hybrid G3-PLC & RF Profile» Альянса G3-PLC		

4.4 Технические характеристики

4.4.1 Основные технические характеристики УСПД приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические характеристики УСПД

1.Номинальное значение фазного напряжения источника основного питания переменного тока частотой 50 Гц, В	230
2. Рабочий диапазон питающего фазного напряжения основного питания, В	90 - 264
3.Номинальное значение напряжения резервного источника питания постоянного тока, В	24
4. Максимальная потребляемая мощность от основного источника питания, ВА	50
5. Рабочий диапазон питающего напряжения резервного питания, В	9 – 27; 9 – 30 ^{1*}
6. Ток потребления от резервного источника питания при номинальном значении напряжения, А	0,5; 1 ^{2*}
7. Максимальный ток потребления от резервного источника питания, А	2
8. Срок службы сменного источника питания, лет	8
9. Интерфейсы для чтения собранных (измеренных) УСПД данных, а также для конфигурирования УСПД	WiFi, USB-device, GSM/ GPRS/3G/4G, Ethernet, RS-485 (два канала)
10. Интерфейс консоли операционной системы	RS-232
11. Количество держателей SIM-карт для GSM / GPRS / 3G	2
12. Операционная система	Linux

13. Объем ОЗУ, МБайт, не менее		256
14. Объем ПЗУ, МБайт, не менее		512
15. Интерфейсы для сбора данных с СЦИ	1 RS-485 два канала – RS-485-1 (для исполнения RP01 отключен), RS-485-2; 2 Радиоканал только для исполнений -RF01, -RP01, -RP05); 3 Канал PLC (только для исполнений -RP01, - RP05, -PL03, -PL04)	
16. Номинальное выходное напряжение постоянного тока вспомогательного источника канала RS-485-2, В ^{3*}		12
17. Максимальный выходной ток вспомогательного источника канала RS-485-2, мА		100
18. Интерфейсы для подключения носителей данных		микро-SD, USB-host
19. Типы СЦИ, для которых обеспечивается сбор данных	все счетчики с цифровым интерфейсом производства АО «Энергомера», работающим по протоколам ГОСТ Р МЭК 61107, СЕ АО «Энергомера» (открытый протокол, доступен на сайте производителя www.energomera.ru), МЭК 62056 (DLMS/COSEM ^{4*}), СПОДЭС ^{4*} и другим открытым протоколам	
20. Поддержка замены СЦИ на СЦИ того же типа с сохранением всех данных		есть
21. Максимальное количество подключаемых интеллектуальных приборов учета, по умолчанию		750

Продолжение таблицы 2 – Основные технические характеристики УСПД

22. Максимальное количество подключаемых устройств любого поддерживаемого типа	4000
23. Количество СЦИ, вводимое в конфигурацию УСПД ^{5*} , не менее	4000
24. Число каналов учета, не менее	4000
Глубина хранения собранных данных (не менее) при числе подключенных СЦИ равном 4000 ^{5*} ^{6*}	
25. Показания на конец месяца	28
26. Расход за месяц	31
27. Показания на конец суток	97
28. Расход за сутки	97
29. Текущие показания	104
30. Коммерческий профиль нагрузки	1200
31. Технический профиль нагрузки	68
32. Параметры сети	120
33. Журналы подключаемых устройств, число записей	100

Параметры ВДК и каналов телеуправления	
34. Количество ВДК	4
35. Тип датчика ВДК	изолированный контакт, потенциалный контакт ^{7*}
36. Номинальное напряжение постоянного питания цепей ВДК, В	12
37. Ток срабатывания ВДК, не более, мА	5
38. Ток отключения ВДК, не более, мА	1
39. Напряжение срабатывания постоянного тока, не более, В ^{7*}	3,1
40. Напряжение отключения постоянного тока, не менее, В ^{7*}	1,9
41. Максимальное входное напряжение постоянного тока, В ^{7*}	30
42. Количество каналов телеуправления	2
43. Максимальное коммутируемое напряжение постоянного/переменного тока каналов телеуправления, В	48/36
44. Максимальный коммутируемый постоянный ток каналов телеуправления, мА	150
45. Максимальное внутреннее сопротивление каналов телеуправления во включенном состоянии, Ом	30

Продолжение таблицы 2 – Основные технические характеристики УСПД

46. Минимальное внутреннее сопротивление каналов телеуправления в отключенном состоянии, кОм	100
Поддержка дополнительных протоколов	
47. Протоколы систем телемеханики	Протоколы согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104
1* Для аппаратной версии EXT3 2* Для исполнений с узлом автономного питания 3* Вспомогательный источник предназначен для питания трансивера RS-485 внешнего устройства или маломощной нагрузки 4* Для счетчиков, поддерживающих данные протоколы 5* Для счетчиков, измеряющих несколько величин, ограничивается максимальным числом каналов учета УСПД 6* Для часовых приращений активной электроэнергии при глубине хранения 90 суток число подключаемых СЦИ не более 1000 7* Только для аппаратной версии EXT3	

Время установления рабочего режима – не более 1,5 минут.

Коэффициент готовности – не менее 0,99.

Степень защиты корпуса УСПД – IP54 по ГОСТ 14254.

Габаритно-установочные размеры УСПД приведены в приложении А.

Масса УСПД – не более 1,4 кг.

В части помехоустойчивости УСПД соответствует требованиям для оборудования класса Б по ГОСТ Р 51522.

В части помехоустойчивости УСПД соответствует требованиям для оборудования класса А по ГОСТ Р 51522, а также ГОСТ Р 51317.6.5.

УСПД относится к постоянно подключенному оборудованию по ГОСТ 12.2.091.

По защите от поражения электрическим током УСПД относится к классу II по ГОСТ Р МЭК 536.

УСПД соответствует требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.091, ГОСТ IEC 60950-1.

Конструкция УСПД обеспечивает возможность установки на монтажную направляющую ТН 35-7,5 или настенный монтаж и одностороннее обслуживание.

Охлаждение УСПД осуществляется естественной конвекцией.

4.4.2 Основными функциями УСПД являются:

- автоматический сбор показаний приборов учета о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (для оптового рынка – 30 мин, для розничного рынка – 60 минут) не реже одного раза в сутки;
- автоматический поиск приборов учета и включение их в схему опроса;
- накопление собранной информации в энергонезависимой памяти и передача собранной информации по запросу на верхний уровень информационно-измерительной системы;
- измерение текущего времени;
- контроль и синхронизация текущего времени в счетчиках с цифровым интерфейсом;
- управление изменяемыми параметрами счетчиков с цифровым интерфейсом (запись лимитов потребления, тарифных расписаний и др.);
- управление нагрузкой счетчиков с цифровым интерфейсом;
- обеспечение прямого доступа к счетчикам с цифровым интерфейсом с верхних уровней информационно-измерительной системы;
- снятие показаний со всех контролируемых ИИК на единый момент времени;
- передача данных в различные комплексы программно-технических средств для их дальнейшей

обработки и хранения.

УСПД может быть интегрирована с автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП) для передачи обобщенных сигналов неисправности технических средств АИИС КУЭ (промконтроллеров, счетчиков, каналов связи со счетчиками).

УСПД обеспечивает информационный обмен по протоколу «СЕ» (протокол обмена производителя) и протоколам согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

Режимы обмена информацией:

- по регламенту (по меткам времени);
- спорадически;
- по запросу.

4.4.3 УСПД обеспечивает измерение текущего времени (секунды, минуты, часы), ведение календаря (число, месяц, год), возможность коррекции текущего времени в пределах ± 30 с один раз в сутки, а также возможность установки (записи) текущего времени. УСПД обеспечивает преобразование текущего времени, соответствующего GMT, в локальное время с учетом часового пояса, а также обеспечивает возможность перехода на «зимнее» / «летнее» время с заданием моментов перехода и возможность запрета перехода на «зимнее» / «летнее» время.

УСПД обеспечивает синхронизацию времени по заданному алгоритму в счетчиках с цифровым интерфейсом (далее – СЦИ), с которых осуществляется сбор информации.

УСПД обеспечивает хранение данных по электропотреблению:

- за месяц по каждому каналу и по группам – не менее 35 суток;
- суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии, состояний объектов и средств измерений – не менее 90 суток при числе СЦИ 1000.

Результаты данных измерения хранятся в УСПД при отсутствии питания не менее 3,5 лет.

4.4.4 Абсолютная основная погрешность измерения УСПД текущего времени (системного времени) не более ± 3 с в сутки ($\pm 0,5$ с при использовании встроенного GPS / GLONASS приемника) в нормальных условиях применения (см. п.4.2.1). Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения текущего

времени (системного времени) $\pm 0,3$ с/°С в сутки.

4.4.5 Предел допускаемой относительной погрешности измерения электрической энергии и мощности для каналов учета, источником данных которых являются счетчики электрической энергии с цифровым интерфейсом ± 1 младшего разряда.

4.4.6 УСПД интегрировано в программные продукты согласно таблице 3.

Таблица 3

Программный продукт	Производитель ПО	Примечание
ПО CEnego	АО «Электротехнические заводы «Энергомера» www.energomera.ru	Полная интеграция
ПО seCloud	АО «Электротехнические заводы «Энергомера» www.energomera.ru	Полная интеграция
ПО «Пирамида-Сети»	АО Группа Компаний «Системы и технологии» www.sicon.ru	В соответствии с СТО 34.01-5.1-010-2019

ПК Энергосфера 8.0	ООО «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ» www.prosoftsystems.ru	Частичная интеграция
ПО «Телескоп+ – система коммерческого учёта электроэнергии»	ЗАО НПФ «Прорыв» www.proryv.com	
ПО «Энфорс»	ООО «Энфорс Энерго» http://nforceit.ru	

4.4.7 УСПД с аппаратной версией EXT6 имеют в своём составе СКЗИ, обеспечивающее защищённый канал связи. В качестве криптографического протокола используется протокол TLS (Transport Layer Security). Дополнительно СКЗИ обеспечивает контроль вскрытия защищаемой части УСПД.

4.5 Описание и работа составных частей УСПД

4.5.1 УСПД конструктивно разделено на три блока (см. Рис.1 и таблицу 4):

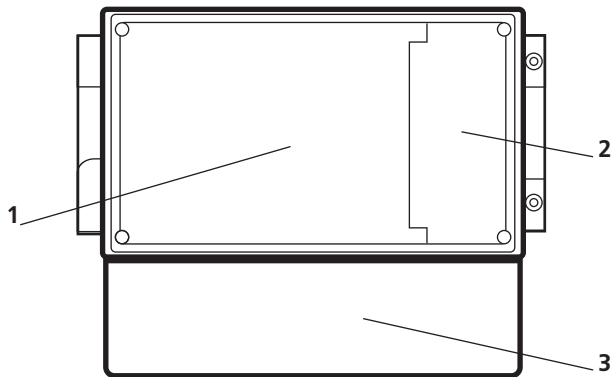


Рисунок 1 – Отсеки УСПД

Таблица 4

№ позиции для исполнения с однофазным подключением к сети переменного тока	№ позиции для исполнений с трехфазным подключением к сети переменного тока	Описание блока УСПД
1	2	Вычислительный блок, содержащий процессорную часть, источники вторичного питания, модуль GSM / GPRS / 3G и индикацию
2	1	Дополнительный блок, обеспечивающий установку и подключение дополнительной платы с модулем канала связи (радио или PLC)
3	3	Кроссовый блок, обеспечиваю- щий подключение внешних цепей и ввод проводов и кабе- лей через гермовводы

Вычислительный блок закрыт передней и боковой панелью и имеет отдельное пломбирование – заводскую пломбу и пломбу метролога.

Дополнительный блок имеет отдельную переднюю панель, закрепленную 4-мя винтами.

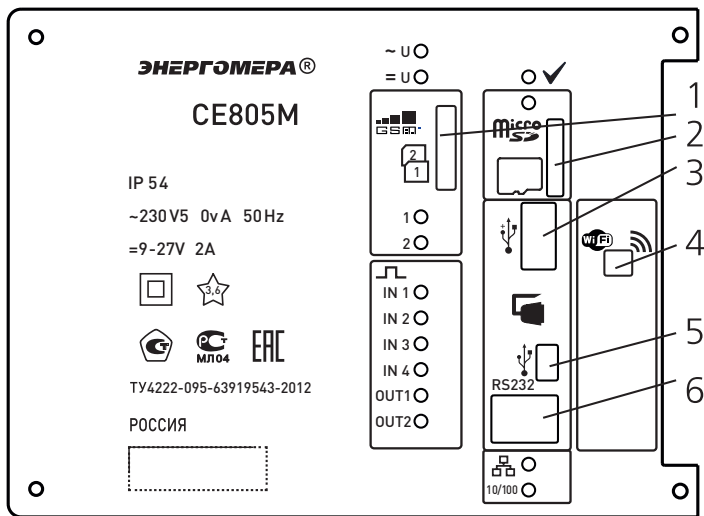


Рисунок 2 – Передняя панель УСПД с однофазным подключением к сети переменного тока

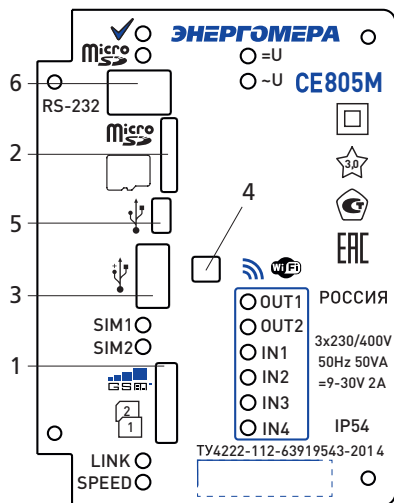


Рисунок 3 – Передняя панель УСПД с трёхфазным подключением к сети переменного тока

Дополнительная плата может устанавливаться в дополнительный блок при изготовлении (см. Рис. 1) или в процессе эксплуатации УСПД. Т.о. предусмотрена возможность функционального наращивания УСПД до требуемого исполнения в процессе эксплуатации. Для доступа к дополнительной плате предусмотрена отдельная съемная панель.

ВНИМАНИЕ! СМ. УКАЗАНИЕ П.3.4. Съемная панель на заводе-изготовителе пломбируется наклейкой.

При установке в дополнительный блок платы, наклейка удаляется.

Через кроссовый блок обеспечивается подключение:

- цепей основного и резервного питания;
- цепей каналов ВДК и телеуправления;
- цепей интерфейсов RS-485;
- цепей интерфейса RS-232;
- кабелей снижения от АФУ радиоканала и GSM / GPRS / 3G;
- кабеля интерфейса Ethernet.

Назначение контактов наборных зажимов приведено в приложении Б.

В кроссовом блоке находится также:

- держатель литиевой батареи;
- держатель сменного предохранителя цепи основного питания;
- блочный переключатель для выполнения сервисных функций.

На передней панели УСПД находятся следующие элементы и единичные индикаторы (см. Рис. 2 и Рис. 3):

- 1 – слот для установки SIM-карт интерфейса GSM/GPRS/3G;
- 2 – слот для установки микро-SD карты;
- 3 – слот интерфейса USB-host;
- 4 – соединитель типа RPSMA (реверсивная розетка)

для подключения антенны интерфейса WiFi (установлена в заводской поставке);

- 5 – соединитель интерфейса USB-device;
- 6 – соединитель диагностического интерфейса RS-232

(используется для целей отладки);

- «~U» – индикатор наличия напряжения основного питания;
- «=U» – индикатор наличия напряжения резервного питания;

-  – индикатор режима работы процессора;

-  – индикатор подключения микро-SD карты;

– «1» – индикатор режима интерфейса GSM/GPRS/3G для SIM-карты №1;

– «2» – индикатор режима интерфейса GSM/GPRS/3G для SIM-карты №2;

- «IN1»...»IN4» – индикаторы наличия сигналов ВДК;
- «OUT1», «OUT2» – индикаторы включения реле выходных

каналов телеуправления;

-  или «LINK» – индикатор наличия соединения Ethernet;
- «10/100» или «SPEED» – индикатор скорости обмена по соединению Ethernet.

Описание режимов работы данных индикаторов приведено в приложении В, таблица В.1. Доступ к элементам передней панели закрывается прозрачной передней крышкой, которая, при необходимости, может быть

опломбирована.

На панели дополнительного блока исполнений УСПД с дополнительными каналами связи имеются единичные индикаторы. Режим работы и функциональное назначение данных индикаторов приведено в приложении В, таблица В.2.

4.5.2 УСПД работоспособно при подаче напряжения от любого из питания – основного или резервного. Переключение между источниками – автоматическое. При подключении обоих источников, если значение напряжения основного питания находится в пределах рабочего диапазона значений, УСПД питается от основного источника. Допускается подача напряжения от источников питания в любых комбинациях. УСПД обеспечивает отсутствие сбоев при пропадании напряжения одного из источников питания в случае наличия рабочего напряжения на другом источнике. В УСПД предусмотрен контроль наличия основного и резервного питания.

Для защиты от коротких замыканий в цепи ввода основного питания УСПД с однофазным подключением к силовой сети предусмотрена заменяемая плавкая вставка. Для УСПД с трехфазным подключением к силовой сети защита осуществляется внешним автоматическим выключателем. Для целей конфигурирования и считывания данных допускается питание УСПД через интерфейс USB-device от внешнего ПК. При этом следует учитывать эксплуатационные ограничения согласно п. 5.1.6.

4.5.3 Для обеспечения отсчета текущего времени, при отсутствии основного и резервного питания, УСПД имеет встроенный сменный источник питания – литиевую батарею. УСПД обеспечивает возможность замены литиевой батареи без прерывания основного и/или резервного источника питания. Емкость встроенного сменного источника питания (литиевого элемента) обеспечивает отсчет текущего времени в течение не менее 8 лет при отсутствии напряжения внешних источников питания.

В УСПД обеспечивается контроль напряжения литиевой батареи при наличии внешнего питания. При снижении выходного напряжения батареи ниже допустимого уровня выполняется запись в журнале УСПД.

4.5.4 УСПД обеспечивает хранение всех собранных (измеренных) данных, а также журналов событий в энергонезависимой памяти технологии NAND-FLASH.

4.5.5 В кроссовом блоке УСПД расположены конфигурационный переключатель и соединитель для выполнения сервисных функций согласно таблицы 5.

Таблица 5

Маркировка переключателя (соединителя)	Функциональное назначение
ПРГ ^{1*}	В положении «ON» ^{2*} – разрешение изменения конфигурационных параметров УСПД
НАЧ ^{1*}	В положении «ON» – сброс параметров цифровых интерфейсов в значения по умолчанию
ЗАГР ^{1*}	Порядок выбора носителя при загрузке процессора. В отключенном положении (положение по умолчанию) порядок: 1 Флэш-память программ; 2 Микро-SD-карта; 3 Интерфейс RS232 В положении «ON» порядок: 1 Микро-SD-карта; 2 Интерфейс RS232
СБР ^{1*}	В положении «ON» – системный сброс ЦП
СТ ^{3*}	Включение/отключение аппаратного сторожевого таймера. При установке перемычки работа таймера блокируется
1* Секция переключателя 2* Положение «ON» – секция переключателя включена 3* Штыревой соединитель	

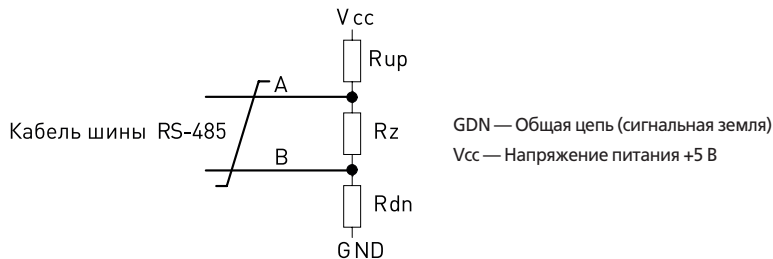


Рисунок 4

4.5.6 Каналы интерфейсов RS-485 УСПД имеет следующие параметры:

- трехпроводное подключение: сигнальная общая цепь (с последовательно включенным резистором 100 Ом), цепь «А», цепь «В»;
- гальваническая изоляция от внутренних цепей УСПД;
- защита от перенапряжений;
- возможность подключения к шине до 255 аналогичных устройств.

Канал RS-485-2 имеет вспомогательный источник для питания цепей интерфейса RS-485 одного внешнего устройства (см. табл. 2 п. 12,13).

Для надёжной работы шины интерфейса RS-485, исключения искажения формы сигнала, рекомендуется устанавливать резисторы-терминаторы R_z на обоих концах линии (см. Рис. 4). Значение сопротивления данных резисторов должно соответствовать волновому сопротивлению кабеля шины и лежит в пределах 90-120

Ом при использовании рекомендуемых типов кабелей.

Приёмники трансиверов RS-485 снабжены, как правило, встроенными схемами определения пропадания сигнала, т.е. если передатчик отключается от кабеля шины, то в случае разомкнутой линии (вариант без резисторов-терминаторов), это распознается приемниками трансиверов RS-485, выходы которых при этом устанавливаются в predetermined состояние. Однако, при установке резисторов-терминаторов, данная функция не работает, что может влиять на стабильность обмена между устройствами на шине.

При проявлении этой ситуации необходимо обеспечить установку уровня напряжения покоя (напряжение между цепями «А» и «В» при отсутствии активности передатчиков) при помощи вспомогательного маломощного источника питания постоянного тока с напряжением питания 5 В (выходной ток не менее 10 мА), а также дополнительных резисторов R_{up} и R_{dn} .

Резисторы R_{up} и R_{dn} должны иметь одинаковое значение сопротивления. Это значение должно быть подобрано таким образом, чтобы обеспечить напряжение уровня покоя при всех подключенных устройствах шины не менее 200 мВ. Для кабеля с номинальным волновым сопротивлением 120 Ом, с учетом возможных колебаний выходного напряжения вспомогательного источника питания $\pm 5\%$ рекомендуются следующие начальные

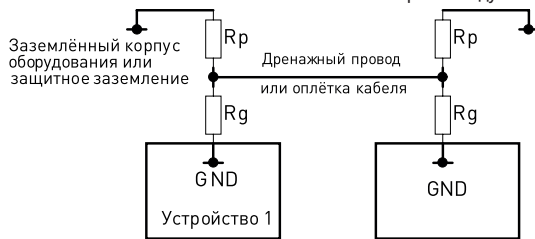


Рисунок 5

значения сопротивлений:

- $R_{up}, R_{dn} - 560 \text{ Ом} \pm 5\%$;
- $R_z - 120 \text{ Ом} \pm 5\%$.

При подборе резисторов следует учитывать, что значение эквивалентного сопротивления R_E вычисляемого по формуле:

$$R_E = ((R_{up} + R_{dn}) \cdot R_z) / (R_{up} + R_{dn} + R_z) \quad (4)$$

не должно отличаться от волнового сопротивления используемого кабеля связи более чем на $\pm 20\%$.

Многие типы счетчиков, например, СЕ201, СЕ301, СЕ303, СЕ304, ЦЭ6850М, содержат встроенный вспомогательный источник питания, позволяющий реализовывать подобные схемы. Некоторые типы, например СЕ301, имеют встроенные резисторы R_{up} . Информация о возможности реализации конкретных схем подключения изложена в эксплуатационной документации счетчиков. Схема установки уровня напряжения покоя монтируется на одном из концов сегмента шины RS-485.

Дополнительным средством увеличения стабильности передачи данных может служить выравнивание потенциалов общей цепи сигналов (GND). Принципиальная схема реализации этого способа приведена на рисунке 5. Резисторы R_g и R_p служат для ограничения значений выравнивающих токов, возникающих вследствие разности потенциалов между цепями GND интерфейса RS-485 различных приборов. Резисторы должны иметь следующие параметры:

- значение сопротивления – $100 \text{ Ом} \pm 5\%$;
- номинальная рассеиваемая мощность – не менее 0,5 Вт.

Максимальное число счетчиков, которое физически может быть подключено к одному интерфейсу RS-485 зависит от:

- конфигурационных ограничений УСПД (до 240 счетчиков);
- характеристик встроенных в устройства трансиверов интерфейса RS-485;

– числа сегментов шины RS-485.

Трансиверы интерфейса RS-485 делятся на две категории:

- стандартные трансиверы (1UL – единичная нагрузка), позволяющие подключение до 32 устройств на один сегмент шины RS-485;
- трансиверы с облегченной нагрузкой на шину (1/4UL или 1/8UL), позволяющие, соответственно, подключение до 128 или до 256 устройств на один сегмент шины RS-485.

Примечание – число подключаемых устройств приведено без учета нагрузки цепи установки уровня напряжения покоя согласно рисунку 4. Данная цепь создает дополнительную нагрузку на шине RS-485 эквивалентную 20-ти стандартным трансиверам.

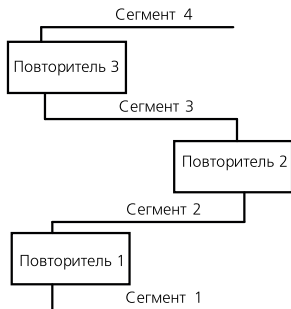


Рисунок 6

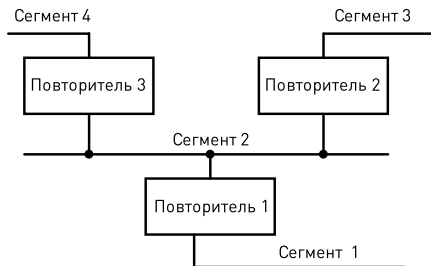


Рисунок 7

При использовании схемы установки уровня напряжения покоя, максимальное число счетчиков, которое можно подключить к одному сегменту шины RS-485 определяется по формуле:

$$N = (32U_L - 20U_L)/U_L \quad (1)$$

где $32U_L = 32$ – максимальное число единичных нагрузок на шине RS-485;

$20U_L = 20$ – число единичных нагрузок (устройств со стандартными трансиверами), создаваемых цепью установки уровня напряжения покоя;

$U_L = 1$ для устройств со стандартными трансиверами, $U_L = 1/4$ или $U_L = 1/8$ для устройств в которых используются трансиверы с облегченной нагрузкой.

Так, например, при использовании устройств с трансиверами типа $1/8U_L$ возможно подключение к одному сегменту шины RS-485 до 96 устройств. 5.2.6 При подключении устройств к шине RS-485 рекомендуется использовать монтажные коробки с наборными зажимами. Длина шлейфа подключения от коробки до устройства не должна превышать 0,5 м. Рекомендуется обеспечивать минимально возможную длину шлейфа подключения.

При необходимости подключения большего числа приборов следует сегментировать шину RS-485 при помощи повторителей интерфейса RS-485. Рекомендуются типы повторителей:

- ICPCON i;
- ADAM4510.

Сегментирование шины рекомендуется также для разделения групп счетчиков при большом их количестве для повышения надежности работы системы и быстрой идентификации неисправного устройства.

Допускается применение до трех повторителей, включаемых последовательно или по схеме «звезда» см. рисунки 6, 7.

Для подключения устройств с различными типами цифровых интерфейсов следует применять преобразователи интерфейсов. Рекомендуются типы преобразователей:

- САФИР USB-RS-232/485/ИП-Гр (USB - RS-485);

– ADAM-4577, ADAM-4579 (RS-232 – RS-422 – RS-485 - Ethernet).

Допускается применение других типов преобразователей обеспечивающих прозрачный режим приема/передачи данных.

Рекомендуемые типы кабелей:

- КИПЭВ 1*2*0,6;
- КИПЭП 1*2*0,6;
- Belden 9841.

Рекомендуемые параметры кабелей:

- номинальное волновое сопротивление на частоте 1 МГц – 120 Ом;
- емкость витой пары, пФ/м, не более – 60;
- сечение жил, мм² – 0,35 – 0,5.

Максимальная длина кабеля одного сегмента шины RS-485 не должна превышать 1200 м.

При оценке допустимой скорости передачи на шине RS-485 рекомендуется пользоваться следующей формулой:

$$Br \cdot L \leq 107 \quad (2)$$

где Br – скорость передачи, бит/с;

L – общая длина кабеля связи, м.

4.5.7. Интерфейс USB-device УСПД соответствует спецификации USB 2.0 (Full Speed Device) и имеет для подключения соединитель типа Mini – B (розетка).

4.5.8. Интерфейс USB-host УСПД соответствует спецификации USB 2.0 (Full Speed Device) и имеет для подключения соединитель типа A (розетка).

4.5.9. Интерфейс GSM / GPRS / 3G обеспечивает поддержку стандартов и режимов согласно таблице 6.

Таблица 6

Стандарт	Режим
GSM	GSM 850 МГц
	EGSM 900 МГц
	DCS1800 МГц
	PCS1900 МГц
WCDMA	WCDMA 900 МГц
	WCDMA 2100 МГц
HSPA	HSDPA
LTE ^{1*}	FDD (диапазоны В3, В5, В7, В8, В20, В38, В40, В41)
^{1*} Поддерживается в УСПД с аппаратной версией EXT3	

4.5.10 УСПД обеспечивает возможность ограничения доступа к данным, изменяемым и неизменяемым параметрам конфигурации.

Обеспечена поддержка не менее 16 пользователей. Для каждого пользователя имеется возможность задания следующих параметров: тип пользователя, имя пользователя, пароль.

УСПД обеспечивает возможность задания следующих типов пользователя: супервизор (чтение и запись всех параметров УСПД, в т.ч. и параметров пользователей, чтение и удаление собранных/измеренных данных);

администратор (чтение и запись всех параметров УСПД, кроме параметров пользователей, чтение и удаление собранных/измеренных данных); пользователь (чтение всех параметров УСПД, кроме параметров пользователей, чтение собранных/измеренных данных).

4.5.11 УСПД имеет следующий минимальный набор неизменяемых параметров конфигурации: тип изделия (включая модификацию), заводской номер, версия программного обеспечения, дата выпуска программного обеспечения.

4.5.12 УСПД имеет минимальный набор изменяемых параметров конфигурации в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Минимальный набор изменяемых параметров конфигурации.

Параметр	Диапазон значений
Идентификатор объекта	Текстовая строка до 20 символов
Адрес объекта	0 ÷ 255
Идентификатор УСПД	Текстовая строка до 20 символов
Адрес УСПД	1 ÷ 254
Время неактивности сеанса, с	5 ÷ 1275
Задержка передачи данных при опросе СЦИ	0 ÷ 60

Прямой доступ к интерфейсам	Включен/выключен
Максимально допустимое отклонение времени СЦИ от времени УСПД	0 ÷ 255
Одновременный сбор данных с СЦИ по нескольким интерфейсам	Включен/выключен
Параметры интерфейсов	В соответствии со спецификацией на интерфейс
Величина автокоррекции текущего времени, с/сутки	Минус 15 ÷ плюс 15
Источник синхронизации времени УСПД	– один из имеющихся интерфейсов; – адрес источника синхронизации

4.5.13 УСПД обеспечивает возможность выполнения следующих действий с конфигурацией (набором именяемых параметров): применение изменений конфигурации, отмена изменений конфигурации, загрузка конфигурации по умолчанию.

4.5.14 УСПД обеспечивает возможность удаления собранных (измеренных) данных.

4.5.15 УСПД обеспечивает возможность чтения и изменения всех параметров, а также чтения собранных (измеренных) данных по следующим интерфейсам: USB-device, Ethernet, WiFi, RS-485-1, RS-485-2, GSM / GPRS / 3G.

4.5.16 УСПД обеспечивает возможность прямого доступа из одного цифрового интерфейса в другой в соответствии с таблицей 8. Прямой доступ выключается автоматически при неактивности в течение заданного времени.

4.5.17 УСПД обеспечивает возможность телесигнализации (4 канала).

Все события телесигнализации сохраняются в журнале событий и передаются УСПД по интерфейсу

GSM /GPRS / 3G в диспетчерские службы объекта.

Таблица 8 – Прямой доступ к интерфейсам.

Интерфейс – источник	Интерфейс приемник
GSM / GPRS / 3G	RS485-1, RS485-2
Ethernet	RS485-1, RS485-2
WiFi	RS485-1, RS485-2
USB-device	RS485-1, RS485-2

4.5.18 УСПД обеспечивает возможность рестарта (сброса) по команде.

4.5.19 УСПД обеспечивает ведение журнала событий, в котором фиксируются следующие события:

- рестарт УСПД по команде;
- рестарт УСПД вследствие аппаратных сбоев;
- пропадание основного напряжения питания;
- восстановление основного напряжения питания;
- пропадание резервного напряжения питания;
- восстановление резервного напряжения питания;
- доступ к УСПД (открытие сеанса связи с УСПД по интерфейсу);
- удаление данных;
- изменение параметров измерения текущего времени;
- запись (установка) текущего времени;
- коррекция текущего времени;

- изменение параметров пользователей;
- изменение общих параметров УСПД;
- изменение параметров импульсных каналов учета;
- изменение тарификации импульсных каналов учета;
- изменение параметров СЦИ;
- замена СЦИ;
- изменение параметров телесигнализации;
- события телесигнализации.

Каждое событие, сохраненное в журнале, имеет метку времени. УСПД обеспечивает хранение не менее 100 последних записей журнала для каждого типа событий.

4.5.20 УСПД обеспечивает самодиагностику своего состояния. Самодиагностика производится при включении УСПД, с заданным периодом, а также при обращении к требуемым аппаратным ресурсам УСПД.

В процессе самодиагностики контролируются следующие параметры и элементы УСПД:

- целостность энергонезависимой памяти программ УСПД;
- состояние литиевой батареи;
- состояние GSM / GPRS / 3G-интерфейса.

Последние отрицательные результаты самодиагностики с метками времени сохраняются в энергонезависимой памяти.

УСПД имеет встроенный сторожевой аппаратный таймер (watchdog), обеспечивающий защиту от зависаний и закликивания ПО.

4.5.21 УСПД обеспечивает сбор, хранение и чтение журналов событий, подключенных СЦИ.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСПД

5.1 Эксплуатационные ограничения

5.1.1 Эксплуатация УСПД должна производиться только в рабочих условиях применения, указанных в п.4.2 РЭ.

5.1.2 При использовании внешних АФУ их расположение должно обеспечивать условия прохождения радиоволн. Например, недопустима установка антенн в металлических шкафах, в подвалах зданий из железобетона и т.п.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: АФУ, входящие в комплект УСПД, могут не обеспечивать устойчивую и надежную связь по GSM / GPRS-интерфейсу и радиоканалу во всех условиях применения. Для обеспечения надежной связи необходимо проведение предпроектного обследования с последующим выбором подходящего АФУ индивидуально для каждого объекта. Рекомендации по типам АФУ приведены в приложении Г.

5.1.3 Запрещается эксплуатация УСПД со снятыми крышками кроссового и дополнительного блоков.

УСПД обеспечивает необходимый уровень защиты от переходных процессов в силовой сети переменного тока согласно категории измерения III по ГОСТ Р 52319 (подключение на распределительных щитах, цепях соединений стационарного оборудования).

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСПД К СЕТИ ГДЕ ВОЗМОЖНЫ ИМПУЛЬСНЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ (ГРОВОЗОВЫЕ, КОММУТАЦИОННЫЕ), НЕОБХОДИМО УСТАНОВЛИВАТЬ ВНЕШНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ. ПРЕВЫШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 280 В (СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

5.1.4 При эксплуатации УСПД необходимо исключить подачу на все порты (клеммы) УСПД сигналов с уровнями напряжений и/или токов, превышающими установленные и указанные в данном РЭ значения. Например:

- исключить превышение допустимых значений напряжения источников питания путем применения внешних стабилизаторов и фильтров;

- применить преобразователи уровней сигналов.

5.1.6 При питании УСПД через интерфейс USB-device от внешнего компьютера (при отсутствии основного и резервного питания) имеются следующие ограничения:

- интерфейс USB-host компьютера должен иметь нагрузочную способность по току не менее 500 мА;
- интерфейсы RS-485 в данном режиме питания отключены;
- ВДК отключены;
- не следует подключать внешние устройства к интерфейсам микро-SD USB-host;
- при подключении внешнего питания выполняется перезагрузка УСПД.

5.1.7 Каналы телеуправления могут использоваться только для мониторинговых функций, таких как включение/отключение единичных индикаторов или маломощных приемопередающих устройств.

5.1.8 Дополнительные каналы связи в УСПД с обозначением PLxx, RPxx отключены при отсутствии основного питания (питание от сети переменного тока), за исключением радиоканала в исполнении CE805M-RP01.

5.1.9 Если УСПД находится долгое время (более месяца) без внешнего питания (хранение, длительный ремонт или отключение), рекомендуется извлечь на этот период батарею из держателя УСПД и хранить её в отдельном пластиковом пакете. Перед запуском УСПД вновь в работу следует установить батарею в держатель УСПД, а после запуска в рабочий режим установить текущие время и дату в УСПД.

5.1.10 Исполнения УСПД, имеющие в своём составе СКЗИ (см. п. 4.4.7), имеют следующие дополнительные ограничения:

- интерфейс RS485-1 отсутствует;
- недопустимы перерывы внешнего питания УСПД более трёх месяцев.
- по истечению 4 лет эксплуатации требуется обновление криптографических ключей (выполняется на месте эксплуатации);
- по истечению 8 лет эксплуатации необходимо выполнение обслуживания УСПД в заводских условиях.
- обмен с УСПД по поддерживаемым протоколам, удалённое обновление ВПО, а также прямой доступ к интерфейсам УСПД (за исключением интерфейса USB и RS-232) и прямой доступ к счётчикам возможны только через криптошлюз.

5.2 Распаковывание

5.2.1 После распаковывания произвести наружный осмотр УСПД. Убедиться в отсутствии механических

повреждений корпуса УСПД, проверить наличие пломб, проконтролировать комплектность согласно формуляру.

Эксплуатация УСПД без пломб завода-изготовителя, а также с нарушением пломб **ЗАПРЕЩЕНА!**

5.2.2 При обнаружении внешних дефектов УСПД использование УСПД, а также подача на УСПД любых сигналов, в том числе и напряжения питания, недопустимы. В этом случае, а также при обнаружении несоответствия комплектности УСПД, указанной в формуляре, изделие должно быть возвращено продавцу с последующей передачей изделия на завод-изготовитель.

5.3 Порядок установки

5.3.1 Установка, монтаж и подключение электрических цепей производятся квалифицированным персоналом в соответствии с настоящим РЭ.

5.3.2 Произвести монтаж УСПД.

5.3.3 Снять крышку кроссового блока и выполнить ввод и подключение внешних цепей к наборным клеммам согласно проектной документации.

5.3.4 Выполнить ввод и подключение кабеля Ethernet в соединитель с маркировкой «Ethernet» согласно мнемознаку с маркировкой «10BASE-T» на плате.

5.3.5 Подключить антенну канала GSM/GPRS/3G к соединителю с маркировкой «GSM» или «4G» в зависимости от наличия последней. Подключить АФУ системы глобального позиционирования к соединителю с маркировкой «GPS» или «GNSS» в зависимости от наличия последней.

ВНИМАНИЕ! В КАЧЕСТВЕ АФУ СИСТЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АФУ АКТИВНОГО ТИПА. ПИТАНИЕ АФУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ УСПД.

АФУ системы глобального позиционирования в комплект УСПД не входит (рекомендуемый тип - см. приложение Г.2).

Для УСПД исполнений - RFxx, -RPxx – подключить антенну радиоканала к соединителю с маркировкой «RF». При использовании внешних АФУ подключить к данным соединителям кабели снижения соответствующих АФУ, введя их через гермовводы.

5.3.6 Установить в слот 1 SIM-карты (см. Рис. 2, Рис.3), ориентируя их согласно мнемознакам.

5.3.7 Установить в держатель с маркировкой «БАТ» литиевую батарею, соблюдая при этом полярность согласно маркировке на плате и держателе. Установить крышку-фиксатор батареи.

5.3.8 Монтаж цепей питания и сигнальных цепей к УСПД должен выполняться в соответствии с ПУЭ.

5.3.9 Подключение цепей питания УСПД с трехфазным питанием от силовой сети должно производиться через автоматический выключатель, расположенный в непосредственной близости от УСПД. Применяемый автоматический выключатель должен иметь тепловой и электромагнитный расцепители. Номинальный ток теплового расцепителя 6,3 А.

5.3.10 Схемы подключения датчиков ВДК к УСПД приведены в приложении Д.

5.4 Подготовка к работе

5.4.1 УСПД является устройством, используемым преимущественно в составе систем АСКУЭ, поэтому необходимым условием при использовании УСПД является наличие проекта системы с указанием всех применяемых приборов учета, интерфейсов, каналаобразующей аппаратуры, а также их системных параметров (адреса/идентификаторы приборов учета, скорости обмена, расположение на местности и т.д.). Кроме того, должен быть произведен расчет информационной емкости приборов учета и каналов связи с учетом объема и типов требующихся данных, а также скоростей по всем каналам связи и интерфейсам.

Наличие указанной информации позволит корректно установить параметры УСПД, обеспечив надежную работу всей системы.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КАНАЛА СВЯЗИ GSM /GPRS / 3G ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ УСПД НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ SIM-КАРТЫ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОЙ) В СЛОТ С МАРКИРОВКОЙ «GSM» И ПОДКЛЮЧИТЬ АФУ К СОЕДИНИТЕЛЮ С МАРКИРОВКОЙ «GSM», НАХОДЯЩИМУСЯ В КРОССОВОМ БЛОКЕ УСПД. SIM-КАРТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗБЛОКИРОВАНЫ (ОТКЛЮЧЕН ЗАПРОС PIN-КОДА) И УСЛУГА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ GPRS ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА У ОПЕРАТОРА СЕТИ GSM.

5.4.2 До ввода в эксплуатацию необходимо произвести конфигурирование УСПД, т.е. установить изменяемые параметры УСПД в соответствии с рабочей документацией на систему учета, а также установить текущее время

УСПД. Конфигурирование УСПД можно производить как после монтажа на объекте, так и до монтажа через интерфейс USB-device без подключения внешних источников питания.

Конфигурирование выполняется при помощи технологического программного обеспечения «AdminTools», доступного на сайте производителя: www.energomera.ru.

УСПД поддерживает конфигурирование и считывание данных через web- интерфейс.

Конфигурирование может быть произведено также при помощи программного обеспечения, разработанного непосредственно потребителем или другой организацией (лицом) с использованием информации о протоколе обмена УСПД, доступной на сайте www.energomera.ru. Протокол обмена при изменении версии встроенного программного обеспечения УСПД может быть также изменен, поэтому при использовании программного обеспечения, отличного от AdminTools, необходимо использовать соответствующее описание протокола.

При конфигурировании УСПД необходимо использовать документы:

- «Устройства сбора и передачи данных УСПД 164-01М, СЕ805, СЕ805М. Руководство пользователя»;
- «Технологическое программное обеспечение AdminTools. Руководство оператора».

Для выполнения конфигурирования секция переключателя SW1 с маркировка «ПРГ» (расположен в кроссовом блоке) должна быть установлена в положение «ON».

5.4.3 Дополнительная информация по использованию беспроводного интерфейса WiFi. Для подключения к УСПД через интерфейс WiFi необходимо:

1. подключить УСПД к цепи питания, подать питание на УСПД и запустить на персональном компьютере программу AdminTools;
2. после установления рабочего режима УСПД выбрать в программе Admin-Tools устройство «СЕ805М»;
3. в настройках канала связи программы AdminTools выбрать для использования канал связи «TCP / IP» и установить следующие параметры – IP-адрес = «192.168.2.1», порт = «5205»;
4. открыть на персональном компьютере «Центр управления сетями и общим доступом», выбрать «Подключиться к сети» и выполнить подключение с беспроводной сети «СЕ805М_xxx» (xxx- зав. номер конфигурируемого УСПД), используя пароль «123456qQ»;
5. активировать в программе AdminTools кнопку «Авторизация».

Примечание – персональный компьютер должен иметь в своем составе адаптер беспроводной сети WiFi. По умолчанию интерфейс WiFi УСПД использует канал 11. Изменить параметры работы интерфейса WiFi можно при помощи программы AdminTools на вкладке «...Конфигурация\Общие параметры».

5.4.4 Дополнительная информация по использованию проводного интерфейса Ethernet. Для подключения к УСПД через интерфейс Ethernet необходимо:

1. подключить УСПД к цепи питания, подать питание на УСПД и запустить на персональном компьютере программу AdminTools;
2. после установления рабочего режима УСПД выбрать в программе Admin-Tools устройство «CE805M»;
3. в настройках канала связи программы AdminTools выбрать для использования канал связи «TCP / IP» и установить следующие параметры - IP-адрес = «192.168.1.2», порт = «5205»;
4. на персональном компьютере в параметрах протокола интернета версии 4 (TCP / IPv4) сетевого адаптера установить маску подсети «255.255.255.0» и IP-адрес «192.168.1.3»;
5. активировать в программе AdminTools кнопку «Авторизация».

6 ПОВЕРКА УСПД

6.1 Методы и средства поверки, а также ее периодичность приведены в методике поверки, указанной в формуляре УСПД.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Введенное в эксплуатацию УСПД не требует специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью:

- соблюдения условий эксплуатации УСПД;
- отсутствия внешних повреждений УСПД;
- надежности электрических и механических соединений;

– возникновения ошибок в работе УСПД.

При проведении этих работ определяют необходимость замены или ремонта УСПД.

В ряде случаев может потребоваться замена плавкой вставки для УСПД с однофазным питанием или литиевой батареи.

При замене плавкой вставки необходимо выполнять требования безопасности (см. раздел 3).

При замене литиевой батареи необходимо пользоваться отверткой для вывода из зацепления фиксаторов крышки держателя батареи – см. Рис. 8.




Рисунок 8 - Извлечение литиевой батареи

7.2 При установке дополнительной платы с модулем канала связи необходимо действовать в следующем порядке:

- снять напряжение питания с УСПД (основное и резервное);
- отключить кабель USB;
- используя крестовую отвертку размер 1, снять панель дополнительного блока;
- вставить в слот корпуса дополнительную плату;
- только для исполнений -RFxx, -RPxx – подключить к дополнительной плате антенный переходник, имеющий маркировку «RF»;
- установить панель дополнительного блока на место и закрепить ее винтами;
- подать напряжение питания на УСПД и, после установки рабочего режима, произвести необходимые действия по конфигурированию каналов связи с СЦИ в УСПД.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖ ИЛИ ДЕМОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ УСПД ИЛИ ПОДКЛЮЧЕННОМ КАБЕЛЕ USB.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 УСПД транспортируют в закрытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании самолетом УСПД должно быть размещено в отапливаемых герметизированных отсеках.

8.2 Значения влияющих величин, характеризующих климатические и механические воздействия в предельных условиях транспортирования:

– температура окружающего воздуха, °С:		
	нижнее значение	минус 50;
	верхнее значение	70;
– относительная влажность воздуха, %		95 при 25 °С;
– атмосферное давление, кПа (мм.рт.ст)		60-106,7 (460-800);
– транспортная тряска:		
	число ударов в минуту	80-120;
	максимальное ускорение, м/с ²	30;
	продолжительность воздействия, ч	1.

Группа механического исполнения УСПД - М38 по ГОСТ 30631 со следующими параметрами воздействия вибрации:

– диапазон частот, Гц	0,1-100
– максимальная амплитуда, мм	1
– максимальное ускорение, м/с	5

8.3 Трюмы судов, кузова автомобилей, используемые для перевозки УСПД, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.п.

8.4 УСПД до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха 0-40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 °С.

8.5 Хранить УСПД без упаковки следует при температуре окружающего воздуха (10-35) °С и относительной

влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С.

8.6 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

9 УПАКОВКА

9.1 УСПД поставляется в индивидуальной упаковке. Упаковка соответствует ГОСТ 23170-78, категория упаковки – КУ-2. Упаковка УСПД обеспечивает защиту изделия от климатических и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, хранении и транспортировании. Условия хранения согласно ГОСТ 15150 – группа 5.

9.2 УСПД следует упаковывать в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде.

9.3 Комплект эксплуатационной документации вложен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и размещен внутри потребительской тары.



10 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

10.1 Маркировка УСПД соответствует требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ Р 51350. а также технических условий ТУ4222-112-63919543-2014.


10.2 УСПД поставляется потребителю опломбированным двумя пломбами, подтверждающими приемку УСПД службами ОТК предприятия-изготовителя и поверку УСПД органами Госстандарта.

10.3 После монтажа УСПД на месте эксплуатации, подключения всех внешних цепей и конфигурирования должна быть установлена крышка кроссового блока и произведено ее опломбирование уполномоченным лицом. При необходимости ограничения доступа к передней панели следует опломбировать переднюю крышку УСПД. Пломба для пломбирования передней крышки УСПД в комплект поставки не входит.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Справочное)
Габаритно-установочные размеры УСПД

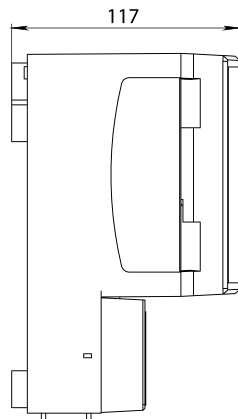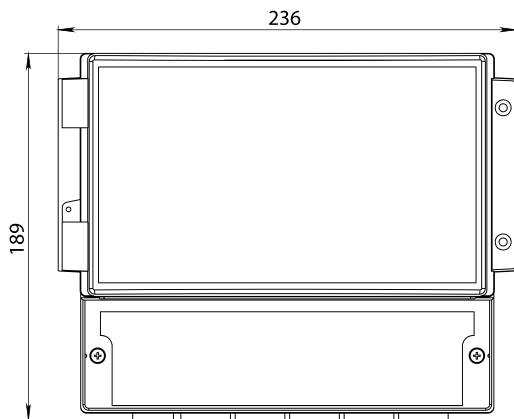

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Справочное)
Габаритно-установочные размеры УСПД

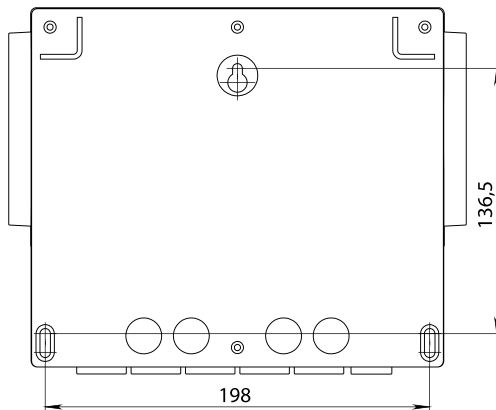

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Справочное)

Назначение контактов блоков наборных зажимов УСПД (номера контактов – в соответствии с маркировкой на плате)

Таблица Б.1 – Назначение контактов исполнений УСПД с однофазным питанием

Поз. обозначение блока наборных зажимов	Дополнительная маркировка	Маркировка контакта	Функциональное назначение
ХТ2	~ 230 В	N	Подключение основного питания переменного тока (рабочий нулевой проводник)
		L	Подключение основного питания (рабочий фазный проводник)
ХТ1	=9-27 В	+	Подключение резервного питания постоянного тока (плюс)
		–	Подключение резервного питания постоянного тока (минус)
		FE	Нет подключения
Х4	OUT2	1	Выход 1 канала телеуправления 2
		2	Выход 2 канала телеуправления 2
	OUT1	13	Выход 1 канала телеуправления 1
		14	Выход 2 канала телеуправления 2

Продолжение таблицы Б.1 – Назначение контактов исполнений УСПД с однофазным питанием

X5	IN3	3	Вход 1 ВДК 3 (минус)
		4	Вход 2 ВДК 3 (плюс)
	IN4	15	Вход 1 ВДК 4 (минус)
		16	Вход 2 ВДК 4 (плюс)
X3	IN1	5	Вход 1 ВДК 1 (минус)
		6	Вход 2 ВДК 1 (плюс)
	IN2	17	Вход 1 ВДК 2 (минус)
		18	Вход 2 ВДК 2 (плюс)
X13	AI1+	7	Нет функций
	AI1–	8	Нет функций
	AI2+	19	Нет функций
	AI2–	20	Нет функций
ХТЗ	RS232	TX	Выход (передача) интерфейса RS-232
		RX	Вход (приём) интерфейса RS-232
		SG	Сигнальная общая цепь интерфейса RS-232

Продолжение таблицы Б.1 – Назначение контактов исполнений УСПД с однофазным питанием

Поз. обозначение блока наборных зажимов	Дополнительная маркировка	Маркировка контакта	Функциональное назначение
X1	SG2	9	Сигнальная общая цепь канала RS-485-2
	12 В -	10	Выходное напряжение постоянного тока 12 В (минус) вспомогательного источника
	RS485-2 А	21	Цепь А канала интерфейса RS-485-2
	RS485-2 В	22	Цепь В канала интерфейса RS-485-2
X2	12 В +	11	Выходное напряжение постоянного тока 12В (плюс) вспомогательного источника
	SG11*	12	Сигнальная общая цепь канала RS-485-1
	RS485-11* А	23	Цепь А канала интерфейса RS-485-1
	RS485-11* В	24	Цепь В канала интерфейса RS-485-1
1* Для исполнения RP01 интерфейс RS-485-1 отключен			

Таблица Б.2 – Назначение контактов исполнений УСПД с трёхфазным питанием

Поз. обозначение блока наборных зажимов	Дополнительная маркировка	Маркировка контакта	Функциональное назначение
ХР9	–	N	Подключение основного питания переменного тока (рабочий нулевой проводник)
		L1	Подключение основного питания (рабочий фазный проводник) фаза 1 ^{1*}
		L2	Подключение основного питания (рабочий фазный проводник) фаза 2 ^{1*}
		L3	Подключение основного питания (рабочий фазный проводник) фаза 3 ^{1*}
ХР10	=9-30 В	1–	Подключение резервного питания постоянного тока (минус)
		2 +	Подключение резервного питания постоянного тока (плюс)
	OUT1	3	Выход 1 канала телеуправления 1
		4	Выход 2 канала телеуправления 1
	OUT2	5	Выход 1 канала телеуправления 2
		6	Выход 2 канала телеуправления 2
	0 В	7	Цепь 0 В ВДК
		8	

Продолжение таблицы Б.2 – Назначение контактов исполнений УСПД с трёхфазным питанием

Поз. обозначение блока наборных зажимов	Дополнительная маркировка	Маркировка контакта	Функциональное назначение
XP12	IN1	9	Вход ВДК 1
	IN2	10	Вход ВДК 2
	IN3	11	Вход ВДК 3
	IN4	12	Вход ВДК 4
	+12В ²⁾	13	Цепь +12 В ВДК
		14	
	485-1	15А (13А ³⁾)	Цепь А канала интерфейса RS-485-1
		16В (14А ³⁾)	Цепь В канала интерфейса RS-485-1
XP11	12В ²⁾	17 +	Выходное напряжение постоянного тока 12 В (плюс) вспомогательного источника
		18 -	Выходное напряжение постоянного тока 12 В (минус) вспомогательного источника
	485-2	19 А	Цепь А канала интерфейса RS-485-2
		20 В	Цепь В канала интерфейса RS-485-2

Продолжение таблицы Б.2 – Назначение контактов исполнений УСПД с трёхфазным питанием

ХР11	485-3	21 А	Нет функций
		22 В	Нет функций
	485-4	23 А	Нет функций
		24 А	Нет функций
1) Порядок чередования фаз не нормируется 2) Отсутствует в исполнении СЕ805М.Т-PL04 EXT4 3) Для исполнения СЕ805М.Т-PL04 EXT4			

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Справочное)

Описание режимов работы единичных индикаторов**Таблица В.1**

Индикатор	Режим работы	Описание
~U	Включен	Значение основного напряжения питания переменного тока находится в рабочем диапазоне
	Отключен	Значение основного напряжения питания переменного тока находится ниже рабочего диапазона
=U	Включен	Значение резервного напряжения питания постоянного тока находится в рабочем диапазоне
	Отключен	Значение резервного напряжения питания постоянного тока находится ниже рабочего диапазона
«IN1»...«IN4»	Включен	Внешний контакт замкнут
	Отключен	Внешний контакт разомкнут
«OUT1», «OUT2»	Включен	Контакт выходного реле замкнут
	Отключен	Контакт выходного реле разомкнут

Продолжение таблицы В.1

Индикатор	Режим работы	Описание
«GSM» «1», «2»	Отключен	Канал GSM / GPRS / 3G отключен
	Постоянное свечение	Поиск сети/установлен режим соединения
	200 мс включен, 200 мс выключен	Передача данных
	800 мс включен, 800 мс выключен	Регистрация в сети GSM
 или LINK	Отключен	Аппаратное соединение по интерфейсу Ethernet отсутствует
	Включен	Аппаратное соединение по интерфейсу Ethernet установлено
	Переключение	Обмен по по интерфейсу Ethernet
«10/100» или SPEED	Включен	Скорость обмена по интерфейсу Ethernet 100 Мбит/с
	Отключен	Скорость обмена по интерфейсу Ethernet 10 Мбит/с

Продолжение таблицы В.1

Индикатор	Режим работы	Описание
	Выключен	Установление рабочего режима УСПД (не более 1,5 минут) при подаче питания. При длительности более 1,5 минут – зависание УСПД
	Режим непрерывного свечения	Зависание УСПД
	Режим переключения с частотой около 1 Гц	Нормальный рабочий режим
	Режим переключения с частотой около 5 Гц	Выполнение операций для перехода в нормальный рабочий режим
	Включен	Идет обмен данными с картой
	Отключен	Обмена данными с картой нет

Таблица В.2

Индикатор	Режим работы	Описание	Обозначение дополнительного канала связи (см. табл.1)
PLC_RX	Режимпереключения	Прием данных от встроенного PLC-модема	RP01
	Отключен	Нет приема данных	
	Включен	Нерабочее состояние	
PLC_TX	Режимпереключения	Передача данных во встроенный PLC-модем	
	Отключен	Нет передачи данных	
	Включен	Нерабочее состояние	
RF_RX	Режимпереключения	Индикацияактивностиприемаданныхотвстроенного радиомодема	
	Отключен	Нет приема данных	
	Включен	Нерабочее состояние	

Продолжение таблицы В.2

Индикатор	Режим работы	Описание	Обозначение дополнительного канала связи (см. табл.1)
RF_TX	Режим переключения	Передача данных во встроенный PLC-модем	RP01
	Отключен	Нет передачи данных	
	Включен	Нерабочее состояние	
Rx	Режим переключения	Индикация активности приема данных от встроенного радиомодема	PL03
	Отключен	Нет приема данных	
	Включен	Нерабочее состояние	
Tx	Режим переключения	Передача данных во встроенный PLC-модем	
	Отключен	Нет передачи данных	
	Включен	Нерабочее состояние	

Продолжение таблицы В.2

Индикатор	Режим работы	Описание	Обозначение дополнительного канала связи (см. табл.1)
TX	Режим переключения	Передача данных во встроенный модем гибридного канала связи	RP05
	Включен	Нет передачи данных	
	Отключен	Нерабочее состояние	
RX	Режим переключения	Прием данных из встроенного модема гибридного канала связи	
	Включен	Нет приема данных	
	Отключен	Нерабочее состояние	
CENELEC A	Включен	Индикация рабочего диапазона частот – полоса А, выключен (см. примечание 1 к табл.1)	
	Отключен	диапазон FCC (см. примечание 1 к табл.1)	

Продолжение таблицы В.2

ALIVE	Режимпереключения	Нормальнаяработакоординаторагибриднойсети	RP05
	Отключен	Нерабочее состояние ^{1*}	
	Включен	Нерабочее состояние	
	–	Индикация режима работы меш-сети ^{2*}	PL04, RP04
PLC	–	Индикация наличия питания встроенного модема канала связи	
T/R	–	Красный цвет - индикация передачи данных во встроенный модем канала связи, зелёный цвет - индикация приёма данных из встроенного модема канала связи	
L1, L2, L3	–	Индикация передачи данных по отдельным фазам канала PLC	
^{1*} При наличии основного питания			
^{2*} Используется для отладочных и диагностических целей ремонтным персоналом			

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(Справочное)
Рекомендации по типам АФУ

Таблица Г.1 – АФУ для канала GSM/GPRS

Тип АФУ	Основные параметры АФУ	Изготовитель	Примечание
Антей 901 SMA-M	Штыревая ненаправленная намагнитномосновании, тип соединителя – SMA вилка, с кабелем снижения длиной 3 м, усиление 7 дБ; рабочие частоты 900 МГц, 1800 МГц	Компания «Авангард-плюс». Сайт изготовителя: www.antei-ko.ru/nasha-produkciya/antenny-gsm	Для применения в сельской местности, а также в условиях слабого сигнала
Антей 906 SMA-M	Штыревая ненаправленная намагнитномосновании, тип соединителя – SMA-вилка, с кабелем снижения длиной 3 м, усиление 13,5 дБ; рабочие частоты 900 МГц, 1800 МГц		
ТРИАДА-935 SMA	Направленная, тип соединителя – SMA-вилка, с кабелем снижения длиной 10 м, усиление 12,5 дБи; рабочие частоты 780-960 МГц	НПФ «Триада». Сайт изготовителя: www.triada-ant.ru	

Продолжение таблицы Г.1

Тип АФУ	Основные параметры АФУ	Изготовитель	Примечание
Антей 905 SMA-M	Штыревая ненаправленная намагнитномосновании, тип соединителя – SMA-вилка, с кабелем снижения длиной 2 м, усиление 5 дБи; рабочие частоты 900 МГц, 1800 МГц	Компания «Авангард-плюс». Сайт изготовителя: www.antei-ko.ru/nasha-produkciya/antenny-gsm	Для применения в условиях городской застройки
ТРИАДА-996-BA SMA-M	Врезная ненаправленная, тип соединителя – SMA-вилка, с кабелем снижения длиной 3 м, усиление 5 дБи; рабочие частоты 900 МГц, 1800 МГц	НПФ «Триада». Сайт изготовителя: www.triada-ant.ru	

Таблица Г.2 – АФУ для радиоканала 433 МГц

Полярис-2-450-5 ^{1*}	Штыревая всенаправленная, тип соединителя N-розетка, усиление 5,4 дБ	Группа компаний «Бестер». Сайт изготовителя: www.bester-ltd.ru	Для применения в сельской местности, а также в условиях слабого сигнала и в условиях городской застройки
^{1*} Дополнительно необходим кабель снижения с соединителями N-вилка / SMA-вилка			

Таблица Г.2 – АФУ глобальной системы позиционирования

Тип АФУ	Основные параметры АФУ	Изготовитель	Примечание
GPS-P.10	Номинальная рабочая частота, МГц: 1575.42 (GPS), 1602 (ГЛОНАСС); Номинальное напряжение питания – 3,3 В; Коэффициент усиления, дБ 30; Тип соединителя для подключения к УСПД – SMA (вилка)	ООО «Инженерный центр «Энергосервис» https://enip2.ru/	Длина кабеля снижения 10м
GPS-P.20			Длина кабеля снижения 20м
GPS-P.50			Длина кабеля снижения 50м

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Справочное)
Схема датчика ВДК

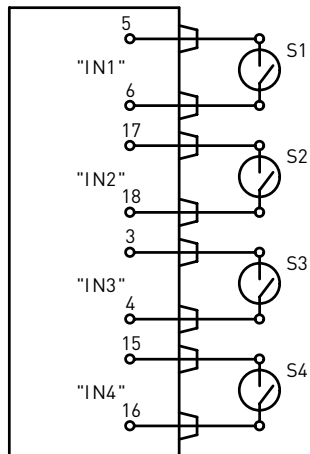


Рисунок Д.1 Подключение пассивных датчиков ВДК к УСПД (за исключением УСПД с аппаратной версией EXT3).
Гермовводы показаны условно.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Справочное)
Схемы подключения датчиков ВДК

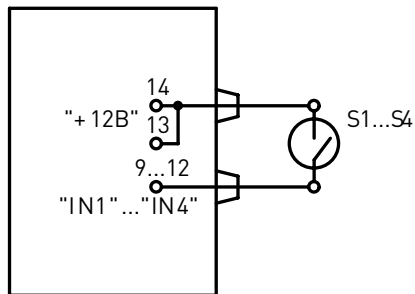


Рисунок Д.2 Подключение пассивных датчиков ВДК к УСПД с аппаратной версией ЕХТЗ. Гермовводы показаны условно.

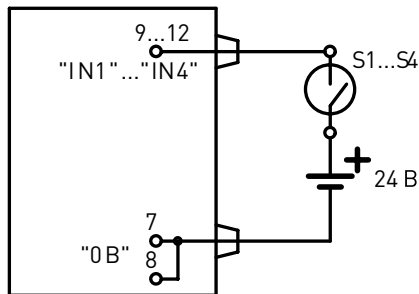


Рисунок Д.3 Подключение активных датчиков ВДК к УСПД с аппаратной версией ЕХТЗ. Гермовводы показаны условно.

